CP-X960WA/970W

HITACHI

Liquid Crystal Projector OPERATING GUIDE

Flüssigkristall-Projektor **BEDIENUNGSANLEITUNG**

Vidéoprojecteur à cristaux liquides NOTICE D'UTILISATION

Proittore a cristalli liquidi LIBRETTO D'ISTRUZIONI

Proyector conpaneles de cristallí qui do MANUAL DE INSTRUCCIONES

Vloeibare-kristallen **Projektor GEBRUIKSAANWIJZING**

Flytende krystall prosjektør **BRUKERHÅNDBOK**

HITACHI

Fliissigkristall-Projektor


Modell

CP-X960WA/970W

BEDIENUNGSANLEITUNG

Herzlichen Gliickwunsch zum Kauf dieses Fliissigkristall-Projektors von Hitachi. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung zugunsten der korrekten Bedienung aufmerksam. Bewahren Sie die Anleitung anschließend für späteres Nachschlagen an einem sicheren Platz auf.



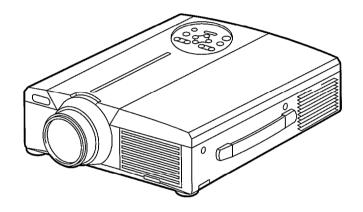

Kurzbeschreibuna

Dieser Flüssigkristallprojektor dient zum Projizieren von Computergrafiken und NTSC/PAL/SECAM-Videobildern auf eine Leinwand. Großflächige Projektion ist problemlos möglich, und das Gerät benötigt zur Aufstellung nur wenig Platz.

Merkmale

- (1) Hervorragende Helligkeit
 - Die UHB-Lampe und die Hochleistungsoptik des Geräts sorgen zusammen für optimale Bildhelligkeit.
- (2) Partielle Vergrößerungsfunktion
 - Interessante Bildteile können für nähere Betrachtung vergrößert werden.
- (3) Verzerrungskorrekturfunktion
 Verzerrungsfreie Bilder sind schnell verfügbar.
- (4) Motorzoom und Powerfokus.
- (5) Bild-in-Bild Funktion
- (6) USB-Buchse

Inhalt	Seite
VorderInbetriebnahme	3
Überprüfung des Lieferumfangs	8
Bezeichnung und Funktion der Teile	8
Aufstellung ·····	···· 12
Grundlegende Bedienung ······	••••13
Einstellungen und Funktionen ······	17
Anschluß an die	
Video-Eingangsbuchsen ·	22
Anschluß an die RGB-Buchse ······	22
Anschlußder USB-Maus ······	·····25
Anschluß an die Steuersignalbuchse	···26
Systemiibersicht (Beispiel) ······	·····31
Reinigen des Luftfilters ·····	·····31
Lampe	
Meldungstabelle ·····	
Abhilfe bei Problemen ·····	33
Technische Daten ·····	34
Garantie und Kundendienst······	35
	4

Vor der Inbetriebnahme

<Vor dem Betrieb> Bedeutung der Symbole

Zugunsten der korrekten Bedienung des Geräts befinden sich in dieser Anleitung sowie auf dem Projektor selbst bestimmte Symbole, die auf Sicherheitsrisiken und entsprechende Vorsichtsmaßregeln hinweisen, um Körperverletzungen und Sachschäden zu vermeiden. Die Bedeutung dieser Symbole ist nachfolgend erklärt. Es ist wichtig, daß Sie die folgenden Sicherheitshinweise aufmerksam durchlesen und verstehen.

! WARNUNG

Dieses Symbol weist auf Vorsichtsmaßregeln hin, deren Mißachtung bei falscher Bedienung zu körperlichen Verletzungen mit möglicher Todesfolge ftihren können.



Α

Dieses Symbol weist auf Vorsichtsmaßregeln hin, deren Mißachtung bei falscher Bedienung zu Personenverletzungen oder Sachschaden führen können.

Typische Symbole

Dieses Symbol weist auf eine zusätzliche Warnung (einschließlich Vorsichtsmaßregeln) hin, wobei eine Abbildung den Textinhalt verdeutlicht. (Das linksstehende Symbol deutet auf Gefahr durch elektrische Schläge hit-1.)



Dieses Symbol weist auf eine unzulässige Handlung hin, wobei eine Abbildung den Textinhalt verdeutlicht. (Das linksstehende Symbol bedeutet, daß das Gerät oder eine bestimmte Baugruppe nicht zerlegt werden darf.)



Dieses Symbol weist auf eine Pflichthandlung hin, wobei eine Abbildung den Textinhalt verdeutlicht. (Das linksstehende Symbol bedeutet, daß der Netzstecker aus der Steckdose zu ziehen ist.)



[Sicherheitshinweise]

Warnung

■ Bei Auftreten von Betriebsstörungen

- Bei fremden Gerüchen oder Rauchentwicklung kann eine Fortsetzung des Betriebs zu Bränden oder elekttischen Schlagen führen. Schalten Sie das Gerät in diesem Fall sofort aus, und ziehen den Netzstecker aus der Steckdose. Wenden Sie sich anschließend zwecks Reparatur an Ihren Fachhandler, wenn kein Rauch oder fremde Gerüche mehr vorhanden sind. Versuchen Sie niemals das Gerät eigenhändig zu reparieren, urn bestehende Sicherheitsrisikenzu venneiden.
- Wenn kein Bild oder kein Ton vorhanden ist, oder der Ton verzerrt ist. sollte der Projektor nicht verwendet werden. Eine Fortsetzung des Betriebs in diesem Zustand kann zu Bränden oder elektrischen Schlagen ftihren. Schalten Sie das Gerät in diesem Fall sofort aus, ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, und wenden Sie sich zwecks Reparatur an Ihren Fachhandler.
- Falls Wasser in den Projektor eindringt, schalten Sie das Gerät sofort aus, ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, und wenden Sie sich zwecks Reparatur an Ihren Fachhändler.

Nicht auf unstabilen Flächen aufstellen.

Stellen Sie den Projektor nicht auf unstabilen Flächen, wie z.B. auf einem wackeligen Gerüst, oder auf schrägen Unterböden auf, da das Gerät hierduch herunterfallen und Verletzungen verursachen kann.



Den Netzstecker

Niemals das Gehäuse öffnen.

Offnen Sie niemals das Gehäuse des Projektors. Im Inneren des Gehäuses befinden sich Hochspannungsteile, die Nicht zerlegen. elektrisch Schläge. elektrische Schläge verursachen können. Wenden Sie sich zur Inspektion der Bauteile, Einstellung und Reparatur an Ihren Fachhandler.

Nicht modifizieren.

Der Projektor darf nichtbaulich verändert werden, da hierbei die Gefahr elektrischer Schläge besteht.



□ Niemals im Badezimmer verwenden.

Verwenden Sie den Projektor niemals im Badezimmer, da hierbei die Gefahr elektrischer Schläge besteht.



Nicht in der Nähe von Wasser verwenden.

Keine Fremdkörper ins Gehäuse stecken.

Stecken Sie keine Metallobjekte in die Belüftungsöffnungen usw. des Projektors, und achten Sie darauf, daß keine derartigen Objekte ins Gehäuse fallen, da hierdurch Brände und elektrische Schläge entstehen kbnnen.

Falls ein Fremdkörper in das Gehäuse gelangt, schalten Sie das Gerät sofort aus, ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, und wenden Sie Den Netzstecker sich zwecks Reparatur an



Eine Fortsetzung des Betriebs in diesem Zustand kann zu Bränden oder elektrischen Schlagen führen. Besondere Vorsicht ist in Haushalten mit Kindern geboten.

Nicht bei eingeschalteter Lampe durch das Objektiv schauen.

Ihren Fachhändler.



Blicken Sie niemals bei eingeschalteter Lampe durch das Objektiv. Das extrem helle Licht kann das Sehvermögen beeinträchtigen. Besondere Vorsicht ist in Haushalten mit Kindern geboten.

■ Erschiitterungen und Stöße gegen den Projektor vermeiden.

Falls das Gehäuse des Projektors durch Herunterfallen beschädigt wird, schalten Sie das Gerät sofort aus, ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, und wenden Sie sich zwecks Reparatur an Ihren Fachhandler. Eine ziehen. Fortsetzung des Betriebs in diesem Zustand kann zu Bränden oder elektrischen Schlagen ftihren.



🗥 Warnung

- Den Projektor niemals in einen Behälter stellen, der Flüssigkeit enthält.

 Stellen Sie niemals Blumenvasen,
 Blumentöpfe, Tassen, Kosmetik oder Flüssigkeiten jeglicher Art auf den Projektor. Ein Verschütten kann zu Bränden oder elektrischen Schlagen führen.
- Nur mit der korrekten
 Netzspannung betreiben.
 Betreiben Sie den Projektor ausschließlich
 mit der vorgeschriebenen Netzspannung. Ein
 Anschluß an andere Netzversorgungsquellen kann zu
 Bränden oder elektrischen Schlägen ftihren.
 - Das Netzkabel vorsichtig handhaben.
 Das Netzkabel nicht beschädigen, kürzen, modifizieren oder knicken. Das Netzkabel niemals erhitzen, daran ziehen oder schwere Gegenstände darauf stellen. Derartige Handlungen können zu Bränden oder elektrischen Schlagen
 - Nicht am Netzkabel ziehen.

führen.

- Keine schweren Gegenstände auf das Kabel stellen.
- Das Kabel vor Beschädigung schützen.
- · Nicht in der Nähe von Heizkörpern verlegen.
- ▶ Das Netzkabel nicht unter dem Projektor verlegen. Hierdurch können Brände oder elektrischen Schläge verursacht werden. Ebenso sollte das Kabel nicht durch einen Teppich oder dergleichen verdeckt werden, da versehentlich schwere Gegenstände auf das verdeckte Kabel gestellt werden könnten.
- Wenden Sie sich an Ihren Fachhändler, falls das Netzkabel beschädigt ist (freiliegende oder gebrochene Kabeladern usw.), da eine Weiterverwendung zu Bränden oder elektrischen Schlägen ftihren kann.
- Darauf achten, daß der Netzstecker nicht verstaubt ist und durch Einschieben einer Messerkhnge auf Lockerung überprüfen.

- Den Lasterstrahl des Fernbedienungsteils nicht auf die Augen von Personen richten.
 - ♠ Aus dem Fernbedienungsteil geht ein Laserstrahl aus. Schauen Sie niemals direkt in das Laserfenster des Fernbedienungsteils, und richten Sie den Laserstrahl nicht direkt auf andere Personen.

Auf die Augen treffende Laserstrahlen können das Sehvermögen gefährden. Besondere Vorsicht ist in Haushalten mit Kindern geboten.

■ Da bei eingeschalteter Lampe hohe Temperaturen erzeugt werden, dürfen keine Gegenstände vor die Linse gelegt werden.



AVOID EXPOSURE-LASER RADIATION IS EMITTED FROM THIS

APERTURE



- Nicht auf den Projektor setzen und keine schweren Gegenstände darauf ablegen.
 - Nicht auf den Projektor setzen.

Der Projektor kann hierdurch umfallen und Verletzungen verursachen. Besondere Vorsicht ist in Haushalten mit Kindern geboten.



Durch Auflegen schwerer Gegenstände kann der Projektor umfallen und Verletzungen verursachen.

Wenn schwere Gegenstände auf den Projektor gestellt werden, besteht die Gefahr des Umkippens oder Herunterfallens, wodurch Unfälle mit Verletzungen verursacht werden können.

■ Die Belüftungsöffnungen nicht blockieren. Die Belüftungsöffnungen des Projektors freihalten.Ein Blockieren dieser Öffnungen kann zu Brandentwicklung durch Überhitzen führen. Den Projektor nicht auf die Seite stellen und nicht in enge, schlecht belüftete Nischen schieben. Weiterhin sollte der Projektor nicht auf Teppichen abgestellt oder mit Tischdecken o. dergl. verdeckt werden. Bei der Aufstellung des Projektors darauf achten, daß die Belüftungsöffnungen mindestens 30 cm von der Wand entfemt sind.

Wartung und Pflege

Vor der Wartung und Pflege des Projektors aus Sicherheitsgründen Den Netzstecker das Netzkabel von der Steckdose aus der Steckdose ziehen. trennen.



Batteriebetrieb

Den Projektor ausschließlich mit Batterien des vorgeschriebenen Typs betreiben. Niemals neue zusammen mit alten Batterien einlegen, da Batterien hierdurch platzen und Brände auslösen oder Verletzungen durch auslaufende Batteriesäure verursachen können.

Beim Einlegen der Batterien auf die korrekte Ausrichtung der Plus- und Minuspole achten. Falsches Einlegen der Batterien kann

zu Verletzungen oder zur Verschmutzung der Umgebung durch giftige Batteriesäure führen.

Den Projektor alle zwei Jahre innen säubern lassen.

Lassen Sie den Projektor etwa alle zwei Jahre von einem Fachhändler innen säubern. Im Projektor angesammelter Staub kann zu Bränden oder Betriebsstorungen ftihren, falls der Projektor längere Zeit nicht geslubert wurde. Durch Säubern des Projektor vor Beginn einer luftfeuchten Jahreszeit (Regenzeit o. dergl.) lassen sich besonders gute Ergebnisse erzielen. Auskünfte hierzu erteilt der Fachhandel.

Nicht an luftfeuchten oder staubigen Plätzen aufstellen.

- Den Projektor nicht an luftfeuchten oder staubigen Plätzen aufstellen, da hierdurch Brände oder elektrische Schläge verursacht werden können.
- Aufstellplätze in der Nähe einer Kochstelle oder eines Luftbefeuchters vermeiden sowie Plätze, an denen öliger Rauch oder hohen Luftfeuchtigkeit vorhanden ist. Derartige Umgebungen können Brände oder elektrische Schläge verursachen.
- Die Fußrollenbremse verwenden. Bei der Aufstellung des Projektors auf einem Stand mit Fußrollen ist die Fußrollenbremse zu verwenden. oder Umfallen um ein Wegrutschen des Stands und mögliche Personenverletzungen zu vermeiden.
- Vorsicht beim Umgang mit dem Netzkabel.
 - Das Netzkabel von Heizkörpern entfernt halten. Andernfalls kann die Kabelisolierung schmelzen und Brände oder elektrische Schläge die Folge sein.
 - Den Netzstecker nicht mit nassen Händen berühren, um elektrische Schläge zu vermeiden.

Vorsicht

Den Netzstecker niemals durch Ziehen am Kabel von der Steckdose trennen. Brände oder elektrische Schläge ausgelöst werden. Den Netzstecker deshalb stets am Stecker haltend aus der Steckdose ziehen.

■ Wenn der Projektor längere Zeit nicht benutzt wird:

Wird der Projektor, z.B. aufgrund einer bevorstehenden Reise o. dergl., über längere Zeit nicht benutzt, sollte aus Den Netzstecker aus der Steckdose gezogen werden.

Darüber hinaus sollte der Objektivdeckel angesetzt werden, urn die Objektivoberfläche vor Kratzem zu

■ Transport des Projektors

- Beim Transport des Projektors immer sicherstellen, daß der Objektivdeckel aufgesetzt ist, der Netzstecker aus der Steckdose gezogen ist und alle externen Anschlüsse abgetrennt sind

 Den Projektor vor Erschiitterungen und Stößen bewahren, um

 Betriebsstörungen zu vermeiden.
- Bei einer Aufstellung im Freien, ist der Projektor vor Nässe durch Regen usw. zu schtitzen. Sollte der Projektor versehentlich naß werden, muß er vor der weiteren Verwendung vollständig trocken gewischt werden. Ein fortgesetzter Betrieb im nassen Zustand kann zu Bränden oder elektrischen Schlägen führen.

[Allgemeine Sicherheitshinweise]

Übermäßig heiße Plätze vermeiden.

Den Projektor nicht an Plätzen aufstellen, an denen das Gerät direkter Sonnenbestrahlung oder Wärmequellen, wie z.B. einem Herd, ausgesetzt ist. Andernfalls können Gehäuse und Innenbauteile durch die Hitzeeinwirkung beschädigt werden.

■ Lautstärke

schtitzen.

Die Lautstärke aus Rücksicht auf andere Leute auf einen angemessenen Pegel einstellen. Bei Nacht sollte die Lautstärke niedrig eingestellt und die Fenster geschlossen werden, um Nachbarn nicht zu verärgern.

Objektivpflege

Das Objektiv mit einem handelstiblichen Reinigungstuch (fur Objektive, Brillengläser usw.) sauber wischen. Darauf achten, das Objektiv nicht mit harten Objekten zu verkratzen.

■ Gehäusepflege

• Durch Abwischen mit flüchtigen Lösungen, wie

- z.B. Benzol, Verdünner usw., kann sich das aus Kunststoff bestehende Gehäuse verfärben oder der Lack abblättern.
- Bitte vor dem Abwischen mit chemischen Mitteln die aufgedruckten Anweisungen lesen und befolgen.
- Niemals flüchtigen Substanzen (wie z.B. Insektenschutzmittel) auf das Gehäuse sprühen, um ein mögliches Verfarben oder eine Beschädigung der Lackiemng usw. zu vermeiden.
- Zum Sauberwischen von Gehäuse und Bedienfeld ein weiches Tuch verwenden. Bei starker Verschmutzung eine neutrale Reinigungslijsung mit Wasser verdünnen und ein Tuch darin anfeuchten und auswringen. Nach dem Sauberwischen mit einem trockenen Tuch nachwischen. Niemals unverdtinnte Reinigungslösung direkt auf das Gehäuse auftragen.


■ Längerer Betrieb

Bei längerem Betrieb sollten zwischendurch Pausen eingelegt werden, um einer Ermüdung der Augen vorzubeugen.




Überprüfung des Lieferumfangs

Den Kartoninhalt überprüfen und vergewissem, daß alle Teile vollstandig vorhanden sind. Falls Teile fehlen, bitte an Ihren

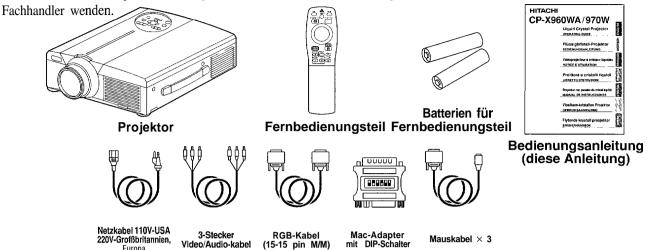


Bezeichnung und Funktion der Teile

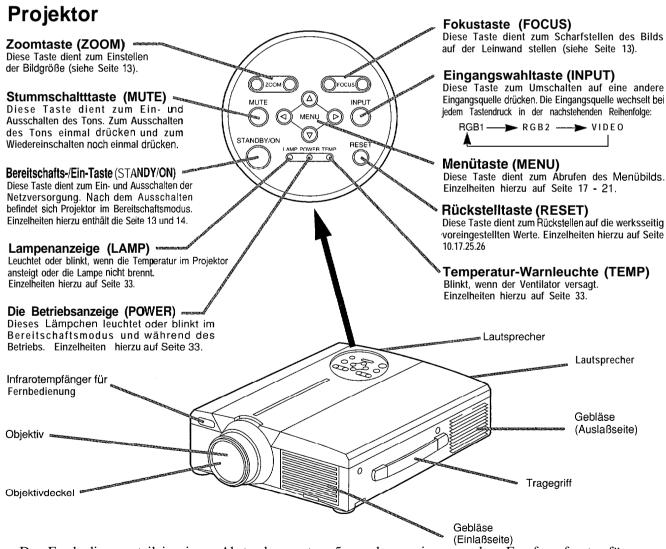

• Das Fembedienungsteil in einem Abstand von etwa 5 m oder weniger vor dem Émpfangsfenster für Femsteuerungssignale verwenden und dabei in einem Winkel von 30 Grad nach links und rechts halten.

Bezeichnung und Funktion der Teile (Fortsetzung)

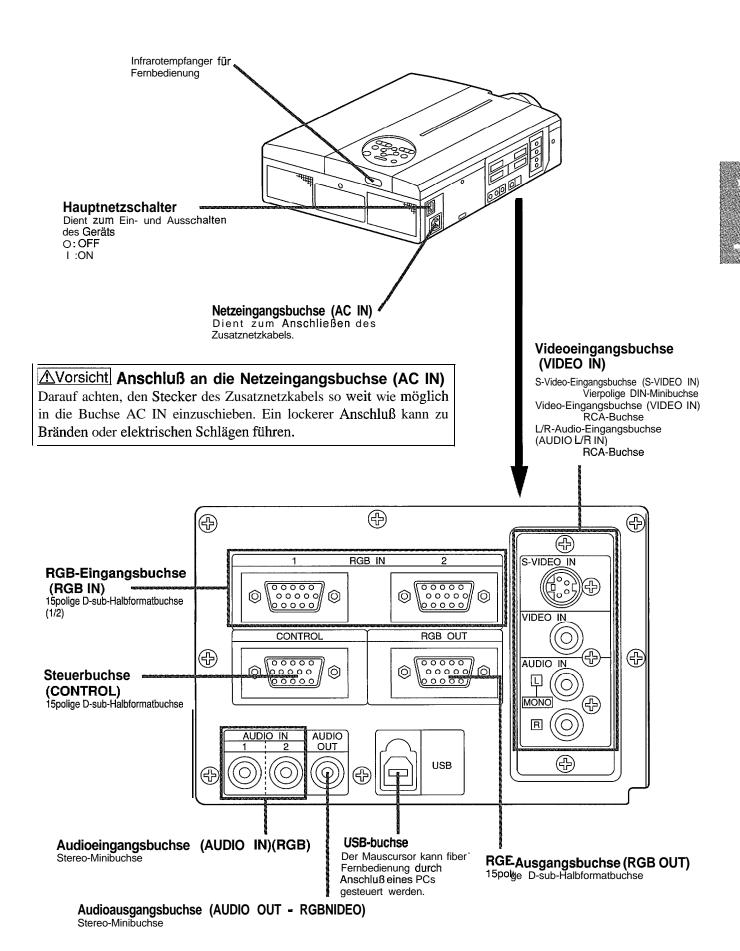

Bezeichnung und Funktion der Teile (Fortsetzung)

STANDBY/O

|

MENU

 \oplus

OCUS

RGB

POSITION

RESET

 (\triangle)

OLUME

 \bigcirc

TIMER

 (\pm)

ZOOM

Fernbedienungsteil

VIDEO-, RGB-Taste

Diese Taste dient zum Wählen der Eingangsquelle (siehe Seite 13, 19).

Bereitschafts-/Ein-Taste (STANDY/ON)

Diese Taste dient zum Ein- und Ausschalten der Netzversorgung. 1 Sekunde oder länger drücken um das Gerät auszuschalten (auf Bereitschaftsbetrieb). (Siehe Seite 13 und 14)

* Steuerfläche (DISK PAD) / LINKE MAUS - Taste

- (1) Dient zum Wählen von Menügegenständen nach Abruf des Menüs (siehe Seite 16-18).
- (2) Wenn das Menü* nicht erscheint, die Maus-Verschiebungsfunktion wählen und zum Aktivieren links auf Funktion klicken.
- *1 (3) Nach dem Drücken der Taste POSITION kann das Bild nach oben, unten, links und rechts bewegt werden.

* Men&Taste (MENU)

Dient zum Ein- und Ausschalten der
Bildschirmanzeige. (Siehe Seite 17 21).

* Vergrößerungstaste _ (MAGNIFY)

Dient zum Vergrößern des gezeigten Bildes. (Siehe Seite 16).

* Bild-in-Bild-Taste (P IN P) *2 _____ Zum Einschalten der Bild-in-Bild Funktion (Zeigt ein kleines Videosignalbild im RGB-

Bei jedem Tastendruck wird der Betrieb in der folgenden Reihenfolge umgeschaltet:

- (1) Neben-Bildschirm verkleinern -
- (2) Neben-Bildschirm vergrößern → (3) Aus.

(1) ~ (3) (Siehe Seite 20).

Schwarzabtastung-Taste -(BLANK)

Żum Ein- und Ausschalten der Schwarzabtasteung. (Siehe Seite 20)

Fokustaste (FOCUS)

Diese Taste dient zum Scharfstellen des Bilds auf der Leinwand (siehe Seite 13).

LASER-Taste (LASER)

Diese Taste dient zum Ein- und Ausschalten des Laserstrahls. Siehe Seite 11 über Verwendung und Vorsichtsmaßregeln.

Position-Taste (POSITION)

Position drücken, und dann das Maus-Diskpad verwenden, um die Bildposition zu verschieben (nur RGB-Modus).

(Siehe Seite 16).

Mausrückstell-/Rechtstaste (MOUSE / RESET RIGHT)

- (1)_Funktioniert **bei** angezeigtem **Menü als** Rückstelltaste. Diese Taste driicken, um zu den Anfangseinstellungen zurückzukehren.
- Dient zum Anklicken der rechten Maustaste, wenn das Menü nicht angezeigt ist (siehe Seite 25, 26).
- *1 (3) Wenn diese Taste nach dem Rollen des Bildes mit POSITION gedrückt wird, wird das Bild in Ausgangsstellung zurückgestellt.

Standbildtaste (FREEZE)

Zum Ein- und Ausschalten der Festhalten-Funktion (Standbild). (Siehe Seite 15).

Lautstärketaste (VOLUME)
Diese Taste dient zum Einstellen der Lautstärke des
Tons. Ein Drücken der Plusttaste [] erhbht und ein Drücken der Minustaste (V) senkt die Lautstärke. Wenn kein Videosignaleingang vorhanden ist, ist Betrieb nicht möglich, wenn das Eingangsvideosignal außerhalb des Synchronisationsbereiches ist.

Stummschaltttaste (MUTE)

Diese Taste schaltet den Ton stumm. (Zum Annullieren die Taste PLAY erneut drücken.)

Zeituhr-Taste (TIMER) Schaltet die Anzeige der Zeiteinstellung durch den Timer auf dem Menü-Bildschirm Ein und Aus.

Der Timer wird nicht angezeigt, wenn "KEIN EINGANGSSIGNAL ERKANNT" wird, wenn "SYNC LIEGT AUSSERHALB DES BEREICHS" angezeigt wird oder während dem Austasten (blanking) oder Einfrieren (freezing) des Bildschirms Siehe Seite 21 über die Methode zur Einstellung des Timers.

Zoomtaste (ZOOM)

Diese Taste dient zum Einstellen der Bildgröße (siehe Seite 13).

Automatikmodustaste (AUTO) *3

Zum Ausführen der automatischen Einstellung.

*Diese Funktionen sind nicht in Betrieb, während die anfängliche Bildschirmmeldung "KEIN EINGANG ERKANNT" ader "SYNC LIEGT AUSSERHALB DES BEREICHS" angezeigt wird.

* 1 POSITION Symbol

Wenn die POSITION-Taste gedrückt wird, erscheint das bewegliche Display-Symbol unten rechts auf dem Bildschirm.


Während das Symbol angezeigt wird, können Sie die POSITION-Taste bedienen.



*2 "P in P"- Funktion.

Mit der P in P-Funktion werden Signale zu sowohl RGB als auch VIDEO angelegt. Diese Funktion arbeitet nur, wenn das RGB-Signal gewählt ist. Es gibt kein Display, wenn kein Signal vorhanden ist, und wenn das Signal außerhalb des Sync-Bereichs ist.

Wenn Bild-in-Bild verwendet wird, wird Audio automatisch auf Video umgeschaltet. Bei Bild-in-Bild kann der Toneingang automatisch durch Drücken der Tasten VOL ∧ und VOL V an der Fernbedienung umgeschaltet werden, wobei der Audiobalken gezeigt wird und indem das DISK-PAD während der Anzeige nach links und rechts verschoben wird.

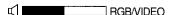

*3 Auto-Einstellfunktion

Der Projektor stellt automatisch 4 Punkte ein (V.POSIT, H.POSIT, H.PHASE, H.SIZE)

Wenn Sie AUTO wählen (den Cursor aus der manuellen Bedienposition nach rechts bewegen), erscheint das AUTO-Bestätigungsmenü wie unten

*4 Bedienungsweise des "Disk Pad" (kreisförmige Schaltfläche)

- Zum Bewegen und Auswählen kippen Sie das "Disk Pad" in die gewünschte Richtung.
- Drücken Sie die "Disk Pad" Schaltfläche ein, um die Funktion der linken Maustaste auszuführen.
- Ein Mauskabel wird benötigt, wenn eine Maus verwendet werden soll. (Siehe Seite 26 und 27.)


- Vorsicht Die automatische Einstellung kann bis zu 30 Sekunden in Anspruch nehmen.
 - · Auto-Eiistellung arbeitet möglicherweise in bestimmten Situationen nicht korrekt, je nach angeschlossenem Computer und Signal.
 - Immer sicherstellen, daß die Bilder auf Vollgröße ausgedehnt werden. wenn Bilder mit niedriger Auflösung gezeigt werden.
 - Nach der Auto-Einstellung kann das Bild in manchen Fällen aufgrund der automatischen Einstellung des Signalpegels leicht dunkel erscheinen.
 - Auto-Einstellung kann nicht ausgeführt werden, wenn die anfängliche Anzeige "NO INPUT IS DETECTED" oder "SYNC IS OUT OF RANGE" bei FREEZE oder MAGNIFY ist.
 - . Die "Auto Adjust" Funktion (automatische Nachstellung) wird ausgeführt, wenn folgende Operationen durchgeführt werden.
 - 1. Wenn die Art des Eingangssignals geändert wird.
 - 2.Wenn die "Auto Adjust" (AUTO) -Taste gedrückt wird.
 - Die Meldung AUTO IN PROGRESS erscheint während der automatischen Nachstellung auf dem Bildschirm.
 - Die Bildschirmanzeige kann während der automatischen
 - Nachstellung unterbrochen werden. Dies ist jedoch keine Fehlfunktion.
 - Nur die Ports RGB 1 oder RGB2 können für das Eingangssignal verwendet werden.
 - . Die "Auto Adjust" Funktion kann auch mit den Bedienungstasten am Hauptgerät ausgefährt werden.

Einlegen der Batterien Einlegen von R06-Batterien in das Fembedienungsteil

1 Den Batteriefachdeckel abnehmen.


> Drücken Sie den Knopf, während Sie den

Batteriedeckel anheben.

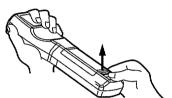

Einlegen der Batterien

Auf die korrekte Ausrichtung der Plus- und Minuspole achten.

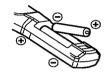

Den Batteriefachdeckel wieder anbringen.

Batteriebetrieb


- Den Projektor ausschließlich mit Batterien des vorgeschriebenen Typs betreiben. Niemals neue zusammen mit alten Batterien einlegen, da Batterien hierdurch platzen und Brände auslösen oder Verletzungen durch auslaufende Batteriesäure verursachen können.
- Beim Eiiegen der Batterien auf die korrekte Ausrichtung der Plusund Minuspole entsprechend den Symbolen im Batteriefach achten. Falsches Einlegen kann zum Auslaufen der Batterien und zu Verletzungen oder zur Verschmutzung der Umgebung durch giftige Batteriesäure führen.

(Vorsichtsmaßregeln z Verwendunc des Fembedienungsteils

- Das Fembedienungsteil nicht fallenlassen und vor Stößen schützen.
- Das Fernbedienungsteil nicht naß werden lassen oder auf einer nassen Fläche ablegen, da hierdurch Funktionsstörungen auftreten
- Bei längerer Nichtbenutzung die Batterien aus dem Fembedienungsteil herausnehmen.
- Die Batterien austauschen, wenn die Fernsteuerung zunehmend schwerer wird.
- Das Fembedienungsteil nicht in der Nähe des Projektor-Kühlgebläses ablegen.
- Das Fembedienungsteil bei Funktionsstörungen nicht zerlegen, sondem von einerKundendienstwerkstattreparierenlassen.




Der Laserzeiger an der Fernbedienung dient als Zeigevorrichtung. und richten Sie den Laserstrahl nicht direkt auf andere Personen. Laserstrahlen können das Sehvermögen gefährden.

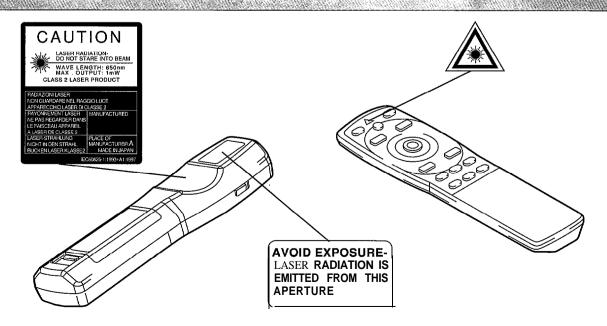


Aufstellung

Typische Aufstellung von LCD-Projektor und Leinwand

Mit Hilfe dieser Abbildung die Größe der Leinwand und deren Entfernung zum Projektor bestimmen.

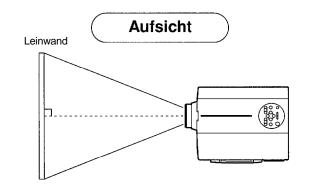

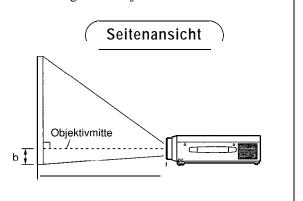

Leinwandgröße (m)	a (b (cm)		
Leinwandgrobe (iii)	Minimal Maximal			
1,0	1,4	1,9	3	
1,5	2,2	2,9	4	
2,0	2,9 3,8		6	
2,5	3,7	4,9	7	
3,0	4,5	5,9	9	
3,8	5,6 7,2		11	
5,0	7,4	9,8	15	
				n

a. Entfemung des LCD-Projektors zur Leinwand b.Entfernung von der Objektivmitte bis zum Boden der Leinwand (a,b: +/-10%)


(Vorsicht)

Der LCD-Projektor sollte normalerweise waagerecht aufgestellt werden (die Füße können noch oben weisen). Ein Aufstellen des Projektors auf der Seite oder mit dem Objektiv nach oben oder unten weisend kann zum Anstieg der Innentemperatur führen und Betriebsstörungen verursachen.

Die in der linken Tabelle angegebenen Projektionsent fernungengelten für das Vollformat (1,024 x 768 Punkte).

Verwendung der Fußversteller


Den Projektionswinkel mit Hilfe der Fußversteller wie gewünscht einstellen.

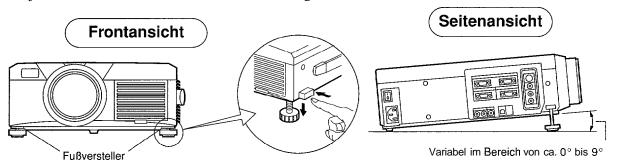

- 1. Den Projektor anheben und die Fußversteller lösen.
- 2. Nach dem Einstellen des Projektionswinkels die Fußversteller fest sperren.
- 3. Die Fußversteller zum Feineinstellen drehen.

- ∧Vorsicht Den Projektor beim Freigeben der Fußversteller festhalten; andernfalls kann der Projektor umkippen oder auf die Hand fallen und die Finger abklemmen.
 - · Die Fußversteller nicht gewaltsam drehen. Die Versteller können hierdurch beschädigt werden, oder die Sperre lost sich wieder.
 - Die Fußversteller fest sperren. Falls sich die Versteller schwer sperren lassen, den Projektionswinkel leicht ändern und noch einmal versuchen.

Grundlegende Bedienung

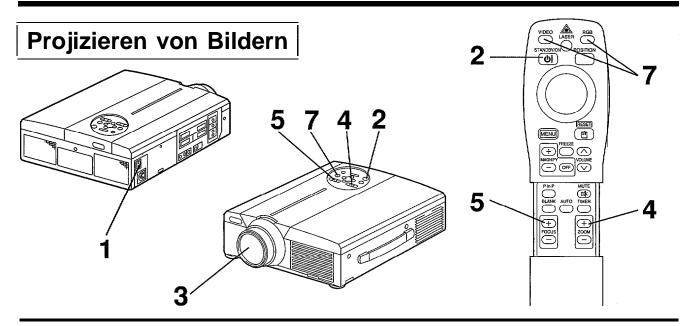

- Das Gerät mit dem Hauptnetzschalter am Projektor einschalten [I: ON].
 - Die Betriebsanzeige (POWER) leuchtet orange.
- **9** Die Taste STANDBY / ON drücken.
 - Die Betriebsanzeige (POWER) blinkt grim und leuchtet anschließend grün.
 - . Grünes Blinken zeigt die Aufwärmphase an.
- 3 Den Objektivdeckel abnehmen.
- 4 Mit der ZOOM-Taste die Bildgröße einstellen.
- **5** Mit der FOCUS-Taste die Fokussierung einstellen.
 - (1) Durch Drücken der FOCUS-Taste erscheint die rechts dargestellte Anzeige im Display.
 - (2) Das Bild durch wiederholtes Drticken der FOCUS-Taste scharfstellen.
 - (3) Bei Drticken einer anderen Taste erscheint die Meldung "Focus".
 - (Wenn kein Eingangssignal vorhanden ist, so wird "FOKUS" nicht angezeigt, wenn das Videoeingangssignal außerhalb des Synchronisationsbereiches ist.)
- 6 Das angeschlossene Gerät einschalten.

Siehe Seite 3 1 zum Anschluß externer Geräte.

Die auf die Leinwand zu projizierende Bildeingangsquelle entweder mit der Taste INPUT am Projektor oder mit der Taste INPUT SELECT (VIDEO / RGB) am Fernbedienungsteil wählen.


Beispiel: Leinwandanzeige

+++FOKUS+++

Die gewählte Eingangsquelle wird am unteren rechten Bildrand angezeigt.



Grundlegende Bedienung (Fortsetzung)

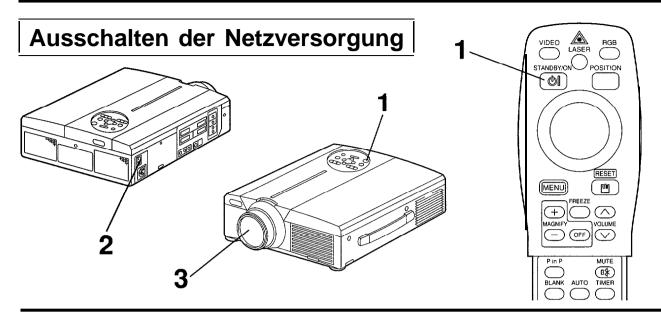

Die Taste STANDBY / ON etwa 1 Sekunde lang drücken.

- · Die Power Anzeige blinkt orange, dann schaltet sich die Lampe aus. Etwa eine Sekunde später leuchtet die Anzeigelampe orange.
- . Nach dem Ausschalten der Netzversorgung kühlt die Lampe etwa 1 Minute lang ab. Das Gerat kann während dieser Dauer nicht ausgeschaltet werden, auch nicht durch Driicken der Taste STANDBY / ON.
- · Wenn die Taste STANDBY / ON zu kurz gedrückt wird, schaltet das Gerat nicht rechtzeitig auf Bereitschaftsmodus urn.

Das Gerät mit dem Hauptnetzschalter am Projektor ausschalten [): OFF].

Den Objektivdeckel anbringen.

(Vorsicht) l' Das & au nach dem Drücken der Taste STANDBY / ON noch etwa 1 Minute lang weiter. Das Gerat nicht mit dem Hauptnetzschalter am Projektor ausschalten, während die Lampe noch brennt, da die Betriebslebendauer der Bime hierdurch verkiirzt wird.

Plug & Play

Dieser Projektor ist mit VESA DDC 1/2B kompatibel. Plug & Play ist durch Anschluß des Projektors an einen Computer, der mit VESA DC (Display-Datenkanal) kompatibel ist, möglich.


(Plug & Play ist ein mit peripherischen Geräten konfiguriertes System, darunter ein Computer, ein Bildschirmgerat und ein Betriebssystem.)

- (Vorsicht) Für Plug & Play das mit dem Projektor gelieferte RGB-Kabel verwenden. Bei anderen Kabeln sind die Stifte (12) bis (15) mitunter nicht angeschlossen (gilt nur für RGB 1).
 - Dieses Gerät wird als "Plug-and-Play" Monitor erkannt. Verwenden Sie die Standard - Monitortreiber aus Windows 95/98.
 - Diese Funktion kann, abhängig vom verwendeten Personalcomputer, nicht ausfuhrbar sein.
 - Wenn die DDC Funktion auf einem Personalcomputer unter Windows 95/98 nicht funktioniert, wählen Sie die Anzeigeart in der Systemsteuerung. Es wird empfohlen, Super VGA 1024x768 (60-75Hz) als Anzeigeart auszuwählen. Die DDC - Funktion läuft nicht bei Anschluss an einen Macintosh - Computer.

Grundlegende Bedienung (Fortsetzung)

Festhalten-Funktion

Diese Funktion dient zum Festhalten des gezeigten Bildes. (siehe Seite 10)

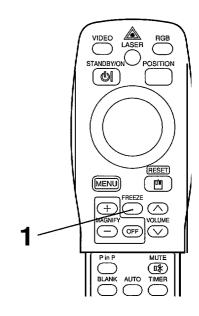

1 Die FREEZE-Taste drücken.

- Das gezeigte Bild wird festgehalten.
- Die Markierung []] erscheint in der rechten unteren Ecke des Bildschirms, wenn die FREEZE-Funktion eingeschaltet ist.

Aufheben der FREEZE-Funktion

1 Die FREEZE-Taste drücken.

- Die FREEZE-Fur&ion wird aufgehoben.
- Die Markierung [▶] erscheint etwa 3 Sekunden lang, wenn die FREEZE-Fur&ion aufgehoben wird.


(Vorsicht)

- Wenn kein Eingangssignal vorhanden ist, so ist die FREEZE-Funktion nicht wirksam, wenn das Videoeingangssignal außerhalb des Synchronisationsbereiches ist.
- Durch Drücken der FREEZE-Taste wird die FREEZE-Fur&ion abwechselnd ein- und ausgeschaltet.
- Die FREEZE-Funktion wird aufgehoben, wenn die Eingangswahltaste gedrückt wird oder wenn der zur Anzeige verwendete Displaymodus ds PC geändert wird.
- Wenn ein Standbildsignal angelegt wird, während die FREEZE-Funktion eingeschaltet ist, vorsichtig sein, urn zu verhindern, daß die FREEZE-Fur&ion aufgehoben wird.
- Die FREEZE Funktion wird abgeschaltet, sobald "FOCUS +/- ", "TIMER", "P in P", "AUTO", "BLANK", "VOLUME A v ", "MENU", "MUTE" oder "POSITION" betätigt werden.

Grundlegende Bedienung (Fortsetzung)

Vergrößerungsfunktion

Ein Teil eines Bildes kann vergrößert gezeigt werden. (siehe Seite 10)

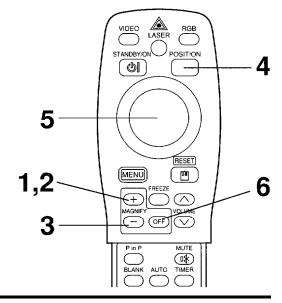

1 Die Taste MAGNIFY + driicken.

• Die Bildmitte wird ca. 2fach vergröflert dargestellt.

Ändern des Vergrößerungsverhältnisses

7 Die Taste MAGNIFY + driicken.

• Wenn diese Taste gedrtickt wird, wird das Bild noch größer gezeigt.

? Die Taste MAGNIFY – driicken.

· Wenn diese Taste gedrtickt wird, wird das Bild verkleinert.

Verschieben des Anzeigebereichs

Γ Die Tasten DISK PAD auf, ab, links und rechts driicken.

• Der Vergrößerungsbereich verschiebt sich entsprechend der gedrückten Taste.


Zurückstellen auf normale Anzeige

6 Die Taste MAGNIFY OFF driicken.

(Vorsicht)

- Wenn kein Videosignaleingang vorhanden ist, so ist die Vergrößerungsfunktion nicht wirksam, wenn das Videoeingangssignal außerhalb des Synchronisationsbereiches ist.
- Die Vergrößerungsfunktion wird aufgehoben, wenn die Eingangswahltaste gedriickt wird oder wenn der zur Anzeige verwendete Displaymodus ds PC geändert wird.
- Die Vergrößerungsfunktion wird ausgesetzt nach Operationen wie "AUTO", "KEYSTONE".

Einstellungen und Funktionen

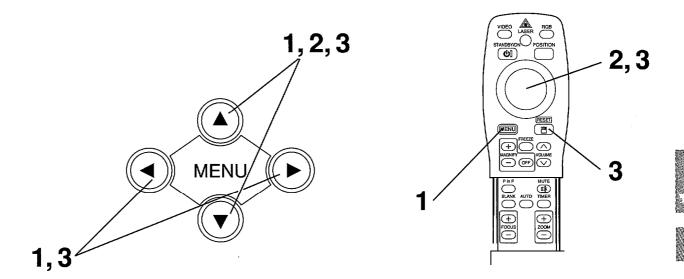

- Die MENU-Tasten (•• ••) am Projektor oder die Taste MENU am Fernbedienungsteil drücken.
 - Das Menübild erscheint.
 - Einzelheiten siehe Seite 18 21.
- **2** Zum Wählen des einzustellenden Meniigegenstands die MENU-Tasten (••) am Projektor oder die Taste DISK PAD am Fernbedienungsteil drücken.
 - Der gewählte Meniigegenstand wird in orange angezeigt.
- Richten Sie den gewählten Menügegenstand mit den "MENU" (••) -Tasten des Projektors oder der "DISK-PAD"-Steuerfläche der Fernbedienung aus.
 - Der gewählte Meniigegenstand wird in orange angezeigt.


Rückstellung auf die Anfangseinstellungen

- Die Einstellung wählen, die auf den werksseitig voreingestellten Wert zurückgestellt werden soll.
- · Die RESET-Taste drücken.


EINRICHTUNG

Bilder und Anzeigepositionen können auf dem SETUP-Menü eingestellt werden.

RGB-Signaleingang

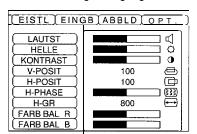

Videosignaleingang

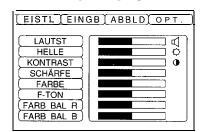

Einstellgegenstand	Beschreibung der Einstellung			
LAUTST.	Lautstärkeerhöhung			
HELLE (HELLIGKEIT)	Heller ← ➤ Dunkle			
KONTRAST	Höherer Kontrast ← → Niedriger Kontrast			
SCHÄRFE	Weicheres Bild – Schärferes Bild			
FARBE	Weniger - M e h r			
F-TON	Röter ← Grüner			
V-POSIT (V-POSITION)	Bewegt das Bild nach oben und unten.			
H-POSIT (H-POSITION)	Bewegt das Bild nach links und rechts.			
H-PHASE	Eliminiert Austastung			
H-GR.	Stellt die horizontale Größe des Bilds ein.			
FARB BAL. R (FARBBALANCE Rot)	Weniger Rot ← → Mehr Rot			
FARB BAL. B (FARBBALANCE Blau)	Weniger B I a u - Mehr Blau			

Verwendung des Einrichten-Menüs (SETUP)


Den Cursor zu dem einzustellenden Punkt bewegen, und die MENU-Taste am Projektor oder die Taste DISK PAD an der Fembedienung drücken, um die Länge der Balkenanzeige zu regeln.


(Vorsicht)

- Während Anzeige des Anfangsbildes ("Kein Eingang erkannt" oder "Sync liegt außerhalb des Bereichs") kann das Menü nicht angezeigt werden.
- Die Farbtbnung kann bei N-PAL, M-PAL, PAL oder SECAM Videosignaleingabe nicht geregelt werden.
- Farbtönung, Farbe und Bildschlrfe können nicht mit dem RGB-Signaleingang eingestellt werden.
- V-POSIT, H-POSIT, H-PHASE und H-GR. können nicht mit dem Videosignaleingang eingestellt werden.
- Die "FREEZE" (Einfrieren)-Funktion wird nach der Operation "MENU" ausgesetzt.
- Anzeige des Menüs hebt Festhalten-Vorgänge auf.

INPUT

Das Eingabe-Menü (INPUT) dient zum Wählen der RGB-Signal-Sync-Frequenzen von Monitor und VIDEO-Signal.

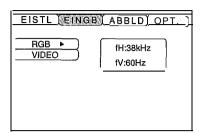


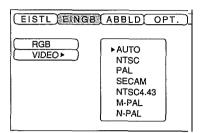



Einstellgegenstand	Beschreibung der Einstellung
RGB	Zeigt die folgenden RGB-Eingänge: fH: horizontale Sync-Frequenz fV: vertikale Sync-Frequenz
VIDEO	Wählt VIDEO-Eingang


IMAGE


Auf dem IMAGE-Menü kann die Inversion des Projektionsbilds usw. gewählt werden.

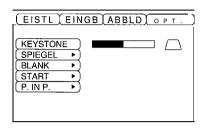


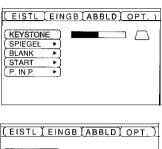

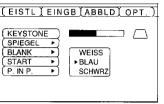

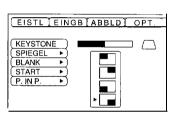

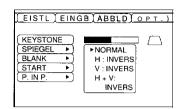

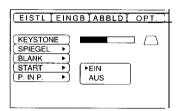



Einstellgegenstand	Adjustment description						
TRAPEZ	Verringert Trapezverzerrung unten Verringert Trapezverzerrung oben						
SPIEGEL	Stellt die vertikale oder horizontale Inversion des projizierten Bilds ein. H: Nur horizontale Inversion V: Nur vertikale Inversion H&V: Sowohl horizontale als auch vertikale Inversion.						
BLANK	Stellt die Farbe ein, die zur Austastung mit BLANK ON verwendet werden soll, oder wenn kein Signal vorhanden ist. Die Austastung wird eingestellt, wenn länger als etwa 5 min kein Signal vorhanden ist.						
STARTEN	Öffnet und schließt den Anfangs-Einstellbildschirm, wenn ein Signal außerhalb des Sync-Bereichs in eingeschaltetem Zustand und ohne Signal angelegt wird. Wenn der Anfangs-Einstellbildschirm geschlossen wird, wird Rückzug in der obigen Stufe aktiviert. Nach dem Löschen ändert sich die Hintergrundfarbe in Blau.						
BILD-IN-BILD	Wm Sie die kleine Bildposition für Bild-in-Bild.						


OPT


Auf dem OPT-Menü können Datenaustauschfunktionen usw. eingestellt werden.



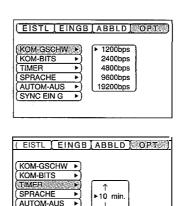

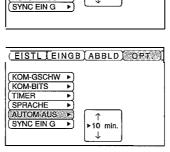

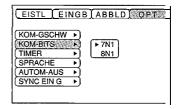

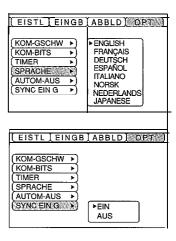

Einstellgegenstand	Beschreibung der Einstellung
KOM-GSCHW	Stellt die Geschwindigkeit für den Datenaustausch ein (5 Stufen).
KOM. BITS	Stellt die Bit-Konfiguration für die Datenübertragung ein. 7N17 Datenbits, Keine Parität, 1 Stoppbit. 8N18 Datenbits, Keine Parität, 1 Stoppbit.
TIMER	Stellt die angezeigte Timer-Zeit ein (0 bis 99).
SPRACHE	Wählt die Menübildsprachee (Englisch, Französich, Deutsch, Spanisch, Italienisch, Norwegisch, Holländisch)
AUTOM-AUS	Stellt ein, nach wieviel Minuten die Netzversorgung ausgeschaltet wird (Bereitschaftmodus), wenn kein Signaleingang vorhanden ist. Die Einstellungen sind 1 bis 99, 0 und Keine.
SYNC EIN G	Ein-/Ausschalten des SYNC EIN G Merkmals.




Anschluß an die Video-Eingangsbuchsen

1. Eingangssignale

S-VIDEO-Signa	al	Helligkeitssignal Farbsignal	1 ,0 Vs-s, 75 Ohm Abschlußstecker 0,286 Vs-s (Burstsignal), 75 Ohm Abschlußstecker
VIDEO-Signal			1 ,0 Vs-s, 75 Ohm Abschlußstecker
Audia aignal	Eingang		200 mVeff, 20 kOhm oder weniger (max. 3,0 Vs-s)
Audio signal	Ausgang		0 bis 200 mVeff, 1 kOhm

2. Signaleingänge

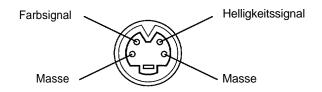

S-VIDEO-Eingang (vierpolige DIN-Minibuchse)

Dorsi Prioritätsfolge der Video-Eingangsbuchsen ist wie nachstehend angegeben:

(1) S-VIDEO-Eingangsbuchse

(2) RCA-Typ-Eingangsbuchse

Bei Projektion einer Videoprogrammquelle geht der Ton dieser Videoquelle aus der Audiobuchse (RGB/VIDEO) aus.


Anschluß an die RGB-Buchse

1. Eingangssignale

Video signal		Analog, 0,7 Vs-s, 75 Ohm Abschlußstecker		
Horizontales S-	Signal	TTL-Pegel (positive/negative Polaritat)		
Vertikales S-Signal		TTL-Pegel (positive/negative Polaritat)		
Zusammengesetztes Sync-Signa		al TTL-Pegel		
Audia aignal Eingang		200 mVeff, 20 kOhm oder weniger (max. 3,0 Vs-s)		
Audio signal	Ausgang	0 bis 200 mVeff, 1 kOhm		

2. Signaleingänge

1	Videoeingang (Rot)	ı ⁹ ı	Kein Anschluß
2	Videoeingang (Grün)	ı 10 ı	Masse
3	Videoeingang (Blau)	11	Kein Anschlu ß
4	Kein Anschluß	12	DDC-Eingang (Display-Datenkanal)
5	Kein Anschluß	13	HorizontalesS-Signal/Zusammengesetztes Sync-Signal
6	Masse (Rot)	14	Vertikales S-Signal
7	Masse (Grün)	15	DDC-Eingang (Display-Datenkanal)
8	Masse (Blau)		

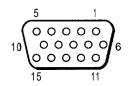

15polige Halbformatbuchse (D-sub)

Anschluß an die RGB-Buchse (Fortsetzung)

3. Beispiel eines Computersignals


Auflösung H×V	fH (kHz)	fV (Hz)	Rating	Signalmodus	Anzeigemodus	Anmerkung 1
640 × 400	24,8	56,4		NEC PC9800	Heranzoomen	
640 × 350	37,9	85,1	VESA	VGA-1	Heranzoomen	
640 × 400	37,9	85,1	VESA	VGA-2	Heranzoomen	
720 × 400	37,9	85,0	VESA	TEXT	Heranzoomen	
640 × 480	31,5	59,9	VESA	VGA-3	Heranzoomen	
640 × 480	35,0	66,7		Mac13"mode	Heranzoomen	SW1 EIN SW2 EIN
640 × 480	37,9	72,8	VESA	VGA-3 (72Hz)	Heranzoomen	
640 × 480	37,5	75,0	VESA	VGA-3 (75Hz)	Heranzoomen	
640 × 480	43,3	85,0	VESA	VGA-3 (85Hz)	Heranzoomen	
800 × 600	35,2	56,3	VESA	SVGA (56Hz)	Heranzoomen	
800 × 600	37,9	60,3	VESA	SVGA (60Hz)	Heranzoomen	
800 × 600	48,1	72,2	VESA	SVGA (72Hz)	Heranzoomen	
800 × 600	46,9	75,0	VESA	SVGA (75Hz)	Heranzoomen	
800 × 600	53,7	85,1	VESA	SVGA (85Hz)	Heranzoomen	
832 × 624	49,7	74,5		Mac16"mode	Heranzoomen	SW2 EIN SW4 EIN
1024 × 768	48,4	60,0	VESA	XGA (60Hz)		
1024 × 768	56,5	70,1	VESA	XGA (70Hz)		
1024 × 768	60,0	75,0	VESA	XGA (75Hz)		
1152 × 864	67.5	75.0	VESA	SXGA(75Hz)	Wegzoomen	
1280 × 960	60.0	60.0	VESA	SXGA(60Hz)	Wegzoomen	
1280 × 1024	64.0	60.0	VESA	SXGA(60Hz)	Wegzoomen	
1280 × 1024	80.0	75.0	VESA	SXGA(75Hz)	Wegzoomen	

Anmerkung 1: Mac-Adapter ist für den Aufldsung-Modus erforderlich.

Der Projektor ist mit 13-Zoll-Modus und 16-Zoll-Modus kompatibel.

Mac 13-Zoll Modus = Schalter 1 und Schalter 2 sind EIN.

Mac 16-Zoll Modus = Schalter 2 und Schalter 4 sind EIN.

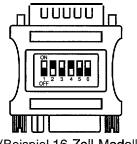

(Beispiel 16-Zoll-Modell)

Vorsicht

- Bei Computem, die über mehrere Bildanzeige-Betriebsarten verfügen, können einige davon nicht mit diesem Projektor verwendet werden.
- Vor dem Anschließen dieses Projektors an einen Computer unbedingt Buchsentyp, Signalpegel, Zeitsteuerung und Auflösung überprüfen.
- Je nach dem Eingangssignal ist eine Vollformat-Bildprojektion in manchen Fallen nicht möglich.


Anschluß an die RGB-Buchse (Fortsetzung)

4. Anfangseinstellungssignale

Die folgenden Signale werden für die Anfangseinstellungen verwendet.


Die folgenden sind die Anfangs-Signaleinstellungen.

Die Signalzeitgabe einiger Computermodelle kann unterschiedlich sein. In diesem Fall siehe Seite 17 und 18 zur Einstellung von V.POSIT und H.POSIT im Menü.

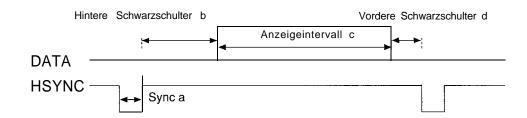

Computer/Signal		Но	rizoı	ntale S	igr	nalsteue	rung (μs)
	Computer/Signal	- 6	a	b		С	d	
ļ	VGA-1(85Hz)	2.0		3,0		20.3	1,0)
	VGA-2(85Hz)	2	,0	3,0		20,3	1,0)
	PC-9800	3	,0	3,8		30,4	3,0)
	TEXT	2	.0	3,0	ŀ	20.3	1,0)
	VGA-3	3	.8	1.9	j	25.4	0,0	6
I	Mac 13"mode	2,1		3,2		21,2	2,1	
	VGA-3(72Hz)	1	,3	3,8		20,3	1,0)
	VGA-3(75Hz)	2	,0	3,8		20,3	0,5	5
VGA-3(85Hz)		1	,6	2,2		17,8	1,6	3
SVGA(56Hz)		2	,0	3,6		22,2	0,7	7
	SVGA(60Hz)	3	,2	2,2		20,0	1,0)

Computer/Signal	Horizon	itale Sign	alsteuer	ung (µs)
Computer/Signal	а	b	С	d
SVGA (72Hz)	2,4	1,3	16,0	1,1
SVGA (75Hz)	1,6	3,2	16,2	0,3
SVGA (85Hz)	1,1	2,7	14,2	0,6
Mac 16"mode	1,1	3,9	14,5	0,6
XGA (60Hz)	2,1	2,5	15,8	0,4
XGA (70Hz)	1,8	1,9	13,7	0,3
XGA (75Hz)	1,2	2,2	13,0	0,2
SXGA (1152 X 864, 75Hz)	1.2	2.4	10.7	0.6
SXGA (1280 X 960, 60Hz)	1.0	2.9	11. 9	0. 9
SXGA (1280 X 1024, 60Hz)	1.0	2.9	11. 9	0. 9
SXGA (1280 X 1024, 75Hz)	1.1	1.8	9. 5	0. 1

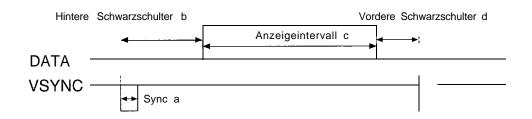


Computer/Signal	Horizontale Signa		Isteuerung	(Zeilen)
Computer/Signal	а	b	С	d
VGA-I (85Hz)	3	60	350	32
VGA-2 (85Hz)	3	41	400	1
PC-9800	8	25	400	7
TEXT	3	42	480	1
VGA-3	2	33	480	10
Mac 13"mode	3	39	480	3
VGA-3 (72Hz)	3	28	480	9
VGA-3 (75Hz)	3	16	480	1
VGA-3 (85Hz)	3	25	480	1
SVGA (56Hz)	2	22	600	1
SVGA (60Hz)	4	23	600	1

Computer/Sign	Horizonta	ale Signal	Signalsteuerung	
Computer/Sign	a	b	С	d
SVGA (72Hz)	6	23	600	37
SVGA (75Hz)	3	21	600	1
SVGA (85Hz)	3	27	600	1
Mac 16"mode	l 3 l	39	624	1 1
XGA (60Hz)	6	29	768	3
XGA (70Hz)	6	29	768	3
XGA (75Hz)	3	28	768	1
SXGA (1152 X 864, 75Hz)	3	32	864	1
SXGA (1280 X 960, 60Hz)	3	36	960	1
SXGA (1280 X 1024, 60Hz)	3	38	1024	1
SXGA(1280X1024, 75Hz)	3	38	1024	1

Anschluß der USB-Maus

- 1. Den Projektor und den Computer mit einem im Fachhandel erhältlichen angemessenen Kabel verbinden. Trennen Sie das Maus-Kabel vom Projektor.
- 2. Durch Drücken der INPUT-Taste am Projektor oder der Taste RGB 1/2 am Fernbedienungsteil wählen, an welchen Eingang der Computer angeschlossen werden soll.
- 3. Die Mausfunktion starten.
- 4. Zur der Femsteuerung der Mausfunktionen siehe Seite 10.
- 5. Die Geschwindigkeit der Mausfunktionen richtet sich danach, wie stark die Steuerflache (DISK PAD)

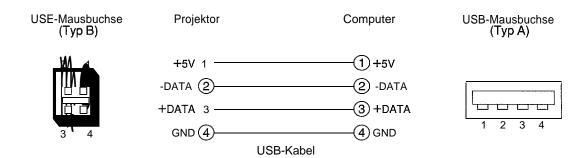



- Vor dem Anschließen die Bedienungsanleitung des jeweiligen Geräts durchlesen.
- Zum Anschluß das optionale USB-Kabel verwenden.
- Wirksam mit USB nur, wenn die Maus verwendet wird.
- Nicht mit anderen Geräten als einem PC verwenden.
- Beim Gebrauch mit Windows 95 ist es notwendig eine Einstellung vorzunehmen, damit die USB-Schnittstelle mit Version OSR 2.1 oder höher verwendet werden kann. Abhängig von der Art oder Version des Host-Controllers könnte der Betrieb in einigen Fallen nicht möglich sein.
- Bei Notebook-Computern, die über eine eingebaute Zeigevorrichtung (wie z.B. ein Trackball) verfügen, hat die eingebaute Zeigevorrichtung Priorität, auch wenn eine Maus angeschlossen ist, und die Maus kann eventuell nicht gewählt werden.

In diesem Fall die eingebaute Zeigevorrichtung deaktivieren und die BIOS-Einstellung (Systemeinrichtung) entsprechend ändern, so daß eine exteme Maus gewählt werden kann. Nach dem Ändern der BIOS-Einstellung die obigen Schritte 1 bis 3 ausführen.

Hinsichtlich der BIOS-Einstellung bitte in der Betriebsanleitung des Computers nachschlagen.


Darüber hinaus wird die Maus bei einigen Computem über ein Utility-Programm gesteuert. Einzelheiten hierzu enthält die Betriebsanleitung des Computers.



Anschluß an die Steuersignalbuchse

1. Mausfunktionen

- (1) Computer und Projektor mit dem jeweiligen Netzschalter ausschalten und die beiden Geräte mit dem mitgelieferten Kabel oder einem im Fachhandel erhältlichen Kabel, das hierzu geeignet ist, anschließen.
- (2) Den Projektor mit dem Hauptnetzschalter einschalten (die POWER Anzeigelampe leuchtet gürn).
- (3) PDurch Drücken der INPUT-Taste am Projektor oder der Taste RGB 1/2 am Fembedienungsteil wählen, an welchen Eingang der Computer angeschlossen werden soll.
- (4) Den Computer einschalten.
- (5) Die Mausfunktion starten.
 - Falls die Maus nicht gestartet wurde, den Computer neu booten (über das Programm oder die Tastatur).
- (6) Hinsichtlich der Bedienung des Fembedienungsteils siehe Seite 10.
- (7) Die Geschwindigkeit der Mausfunktionen richtet sich danach, wie stark die Steuerfläche (DISK PAD) gedriickt wird.

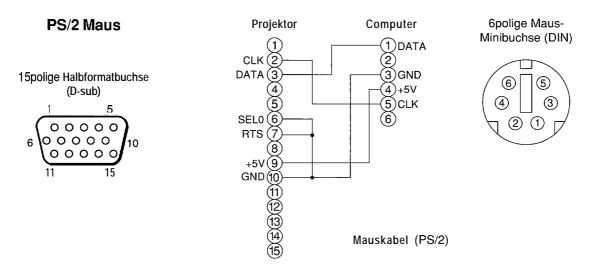

Das mitgelieferte Mauskabel oder ein PS/2-Mauskabel (für IMB- und IBM-kompatible Computer) verwenden. Anschlußkabel für die ADB-Maus (Apple), Bus-Maus (NEC) und Serienmaus sind getrennt erhlltlich.

(Vorsicht)

- Vor dem Anschließen von Geräten die Bedienungsanleitung der betreffenden Vorrichtungen durchlesen.
- Den Computer und den Projektor vor dem Anschließen ausschalten.
 Ein Anschließen bei eingeschaltetem Computer kann zu Betriebsstiirungen führen.
 Für den Anschluß der Maus das mitgelieferte Kabel oder ein im Fachhandel erhältliches Kabel, das hierzu geeignet ist, verwenden.
- Bei Notebook-Computern, die über eine eingebaute Zeigevorrichtung (wie z.B. ein Trackball) verfügen, hat die eingebaute Zeigevorrichtung Priorität, auch wenn eine Maus angeschlossen ist, und die Maus kann eventuell nicht gewählt werden.

In diesem Fall die eingebaute Zeigevorrichtung deaktivieren und die BIOS-Einstellung (Systemeinrichtung) entsprechend ändern, so daß eine exteme Maus gewählt werden kann.

Nach dem Ändern der BIOS-Einstellung die obigen Schritte 1 bis 3 ausführen.


Hinsichtlich der BIOS-Einstellung bitte in der Betriebsanleitung des Computers nachschlagen.

Darüber hinaus wird die Maus bei einigen Computern über ein Utility-Programm gesteuert. Einzelheiten hierzu enthält die Betriebsanleitung des Computers.


Steuersignalbuchse (CONTROL)

Stift-Nr.	RS-232C	Maus			
Suit-IVI.	NS-2320	PS/2	ADB	Serial	
1					
2		CLK			
3		DATA	DATA		
4					
5					
6	SELO	SELO		SELO	
7	RTS	RTS	RTS	RTS	
8					
9		+5V	+5V		
10	GND	GND	GND	GND	
11					
12					
13	RD				
14	TD	-5		TD	
15					

ADB-Maus (Mac)

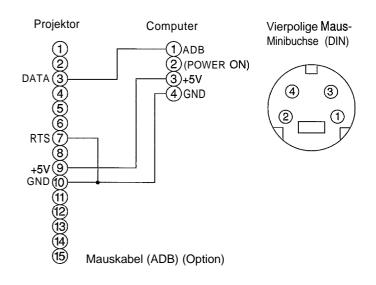


Serienmaus

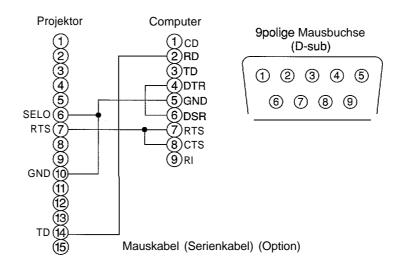

2. RS232C-Datenaustausch

- (1) Den Projektor und den Computer ausschalten und das RS232C-Kabel anschließen.
- (2) Den Computer einschalten, warten bis das Programm startet und dann den Projektor einschalten.
- (3) Hinsichtlich der Dateniibertragungsgeschwindigkeit und Anzahl der Datenbits siehe Seite 2 1
- (4) Den RS232C-Datenaustausch starten.

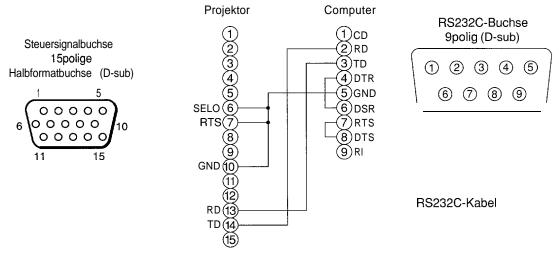

	Proiektor → Computer		Computer → Projektor	
5 ())	Rückmeldecode	Abfragecode	Einstellcode	Vorgabeinstellungscode
Befehl	1. 2. Daten	1. 2.	1. 2. Daten	1. 2.
MAUS	11h 0 5 h +1	20h 05h	31h 05h +1	40h 05h
COMMUNICATE	11h 0 6 h +1	20h 06h	31h 0 6 h +1	40h 06h
POWER	11h h +1	20h IIh	31h I I h +1	
ZOOM	IIh 12h +1		31h 1 2 h +1	
FOCUS	11h 13h +1		3 1 h 13h +1	
SPIEGEL	11h 1 4 h +1	20h 14h	3 1 h 14h +1	40h 14h
EINGB	IIh 21h +1	20h 21h	31h 21h +1	40h 21h
FORMAT	12h 22h +2	20h 22h	32h 22h +2	40h 22h
LAUTST.	11h 2 3 h +1	20h 23h	31h 23h +1	40h 23h
MUTE	IIh 24h +1	20h 24h	31h 2 4 h +1	40h 24h
HELLE	13h 31h +3	20h 31h	33h 31h +3	40h 31h
KONTRAST	13h 32h +3	20h 32h	33h 32h +3	40h 32h
FARBE	13h 33h +3	20h 33h	33h 33h +3	40h 33h
F-TON	13h 34h +3	20h 34h	33h 34h +3	40h 34h
SCHÄRFE	13h 35h +3	20h 35h	33h 35h +3	40h 35h
H-PHASE	13h 37h +3	20h 37h	33h 37h +3	40h 37h
H-POSIT	14h 38h +4		34h 38h +4	40h 38h
H-GR.	14h 36h +4		34h 36h +4	40h 36h
V-POSIT	14h 3Ah +4		34h 3Ah +4	40h 3Ah
FARBBAL. R	13h 3Bh +3	20h 3Bh	33h 3Bh +3	40h 3Bh
FARBBAL. B	13h 3Dh +3	20h 3Dh	33h 3Dh +3	40h 3Dh
AUTO-EINSTELLUNG	IIh 3Ch +1	20h 3Ch	31h 3 C h +1	40h 3Ch
BLANK	11h 41h +1	20h 41h	31h 41h +1	40h 41h
VERGRÖSSERN	IIh 15h +1	20h 15h	31h 15h +1	40h 15h
FESTHALTEN	IIh 16h +1	20h 16h	31h 16h +1	40h 16h

Befehlsdatentabelle

Gegenstand	Datencode
MAUS	00h=Mausfunktion deaktivieren, 01 bis 7Fh=Mausfunktion starten
COMMUNICATE	0Xh=8N1, 1Xh=7N1 X0h=1200 bps, X1h=2400 bps, x2h=4800 bps, X3h=9600 bps, X4h=19200 bps
POWER	3Eh=Netzversorgung Aus (Bereitschaftszustand), 3Fh=Netzversorgung Ein
ZOOM	01 bis 3Fh=Zoom +, 41 bis 7Fh=Zoom -
FOCUS	01 bis 3Fh=Focus +, 41 bis 7Fh=Focus -
SPIEGEL	00h=Normal, 01 h=H: Invertieren, 02h=V: Invertieren, 03h=H&V: Invertieren
EINGB	11 h=VIDEO, 21 h=RGB1, 22h=RGB2
FORMAT	OOH 00H=Auto, 00h 01 h=NTSC OOH 04H=NTSC4.43 OOH 02H=PAL, OOH 03H=SECAM OOH 05H=M-PAL
LAUTST.	00H=(niedrige Lautstarke) bis 24Fh (hohe Lautstarke)
MUTE	00h=Stummschaltfunktion Aus, 01 h=Stummschaltfunktion Ein
HELLE	00h 00h 00h (dunkel) bis 00h 00h 24Fh (hell)
KONTRAST	00h 00h (schwach) bis 00h 00h 24Fh (stark)
FARBE	00h 00h 20h (blaß) bis 00h 00h 24Fh (kräftig)
F-TON	00h 00h 2Eh (rötlich) bis 00h 00h 24Fh (grünlich)
SCHÄRFE	00h 00h (weich) bis 00h 00h 24Fh (scharf)
H-PHASE	00h 00h 00h bis 00h 00h 24Fh
H-POSIT	00h 00h 00h 01 h (Rechts) Bewegung um einen Schritt 00h 00h 00h 7Fh (Links) Bewegung um einen Schritt
H-GR.	00h 00h 00h 01 h (Groß) Bewegung um zwei Schritte 00h 00h 00h 7Fh (Klein) Bewegung um zwei Schritte
V-POSIT	00h 00h 00h 01 h (Aufwärts) Bewegung um einen Schritt 00h 00h 00h 7Fh (Abwärts) Bewegung um einen Schritt
FARBBAL. R	00h 00h 00h (Hellrot) bis 00h 00h 24h (Dunkelrot)
FARBBAL. B	00h 00h (Hellblau) bis 00h 00h 24h (Dunkelblau)
AUTO-EINSTELLUNG	00h (Autom Einstellung (Wiedergabe))
BLANK	OXh=Austastung Aus, 1Xh=Austastung Ein X=8 Schwarz, X=9 Blau, X=F Weiß Bit2 0=Rot Aus, 1 =Rot Ein, Bit3 0=keine Farbänderung, 1 =Farbänderung
VERGRÖSSERN	00h=normale Anzeige, 01 h=Zoomvergrößerungsanzeige oder Vergrößerungsrate erhöht
	7Fh=Zoomrate verringert
FESTHALTEN	00h=normale Anzeige, 01 h=Standbildanzeige

Die Befehlscode-Konfiguration besteht aus einem 2-Byte-Befehl und den folgenden Daten:

• Das erste Byte eines Befehls zeigt den Befehlstyp mit 3 Bit an der MSB-Seite und die Datenlänge mit 4 Bit an der LSB-Seite.

Projektor - Computer

'0xH': Fehlercode

'1xH': Rtickmeldecode

'3xH': Einstellcode

'4xH': Vorgabeeinstellcode

'x' zeigt die Datenlänge an (Beispiel: x = 2 ist ein 2-Byte-Befehl).

• Das zweite Byte eines Befehls zeigt den Befehlsinhalt an.

Projektorstatusabfrage

- (1) Den Abfragecode '20H' + 'yyH' vom Computer zum Projektor schicken.
- (2) Der Projektor tibertragt den Rtickmeldecode '1 xH' + 'yyH' +Daten an den Computer.

Ändern der Projektoreinstellungen

- (1) Den Einstellcode '3xH' + 'yyH' +Daten vom Computer zum Projektor schicken.
- (2) Der Projektor andert die Einstellungen entsprechend dem obigen Einstellcode.
- (3) Der Projektor tibertragt den Riickmeldecode '1 xH' + 'yyH' +Daten an den Computer.

Worsikhickmeldedaten in Schritt (3) oben brauchen nicht mit den Einstelldaten in Schritt (1) iibereinzustimmen.

Zum Beispiel: Wenn der Projektor die Einstelldaten in Schritt (1) nicht einstellen kann, stellt dieser stattdessen den nlchstliegenden Wert wert ein. Dieser Wert wird dann in Schritt (3) als Rtickmeldedaten verwendet. Andernfalls gibt der Projektor den Fehlercode '0xH'+'yyH'+Daten aus.

Verwendung der Vorgabewerte des Projektors

- (1) Der Computer tibertragt den Vorgabewertcode '40H' + 'yyH' an den Projektor.
- (2) Der Projektor andert den angegebenen Einstellwert in den Vorgabewert urn.
- (3) Der Projektor tibertragt den Vorgabewert mit dem Rtickmeldecode '1 xH' + yyH' = Daten.

Wenn der Computer einen vom Projektor geschickten Befehl nicht versteht

- (1) Der Computer tibertragt den Befehlscode '3xH', '4xH' oder '4xH' + 'yyH' +Daten an den Projektor.
- (2) Wenn ein vom Projektor geschickter Befehl nicht verstanden wird, schickt der Computer den Fehlercode 'OOH' + 'yyH' an den Projektor zurück.

Wenn vom Projektor geschickte Daten nicht verstanden werden

- (1) Der Computer tibertragt den Befehlscode '3xH', '4xH' oder '4xH' + 'yyH' +Daten an den Projektor.
- (2) Wenn ein vom Projektor geschickter Befehl nicht verstanden wird, schickt der Computer den Fehlercode 'OOH' + 'yyH' +Daten an den Projektor zurück.

Wenn die Datenlänge den vom Datenlängencode angezeigten Wert tiberschreitet, ignoriert der Projektor den zu langen Datencode. Unterschreitet die Datenlänge jedoch den vom Datenlängencode angezeigten Wert, schickt der Computer einen Fehlercode zurück.

Wenn in Dateniibertragungsblockfehler auftritt

Wiederholt 10 Mal pro Sekunde, bis eine Reaktion auf den Fehlercode 70H + 70H vorliegt.


Wenn der Interval1 zwischen Bytes in einem Befehl 500 ms oder mehr beträgt

Wenn eine Befehl oder Daten nicht innerhalb von 500 ms nach Abschicken des Befehls '2xH', '3xH' oder '4xH' durch den Computer geschickt wird, erfolgt sofort nach Ablauf der 500 ms eine Rückmeldung durch den Fehlercode '70H' + '70H'. Geht hiernach nicht innerhalb von 1 Sekunde eine Rtickmeldung ein, tritt ein Datentibertragungsblockfehler auf.

Vollsicht der Projektor einen undefinierten Befehl oder undefinierbare Daten empfängt, kann dessen korrekter Betrieb nicht mehr garantiert werden.

• Zwischen Riickmeldecode und einem anderen Code sollte ein Interval1 von mindestens 40 ms eingestellt werden.

Systemiibersicht (Beispiel)

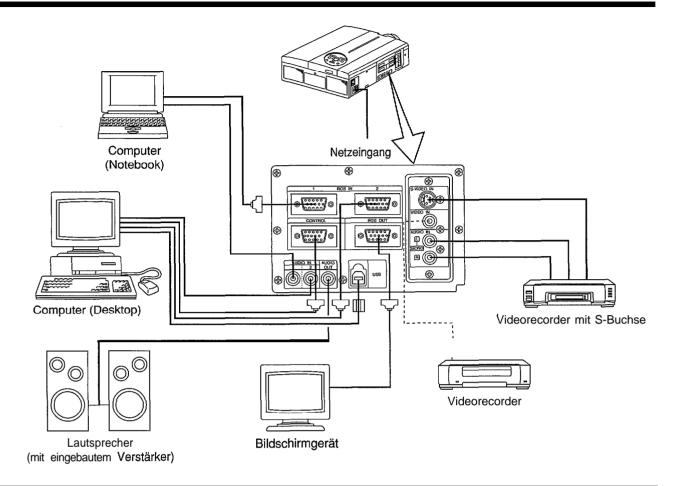

(Vorsicht)

Vor dem Anschließen alle Geräte ausschalten.


Vor dem Anschließen die Bedienungsanleitung des jeweiligen Geräts durchlesen.

Reinigen des Luftfilters

Den Luftfilter etwa alle 100 Betriebsstunden säubern.

1 Den Projektor mit dem Hauptnetzschalter (MAIN POWER) ausschalten und den Netzstecker abziehen.

2 Den vorderen Luftfilter entfernen.

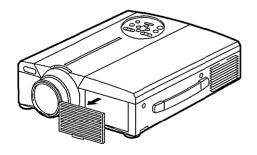

Filter	Teilenummer	
Luftfilter	MU00831	

Reinigen des Luftfilters (Fortsetzung)

Säubern des kuftfilters mit einem Staubsauger

Wiedereinbauen des Luftfilters

Worsichter Luftfilter mit Staub usw. verstopft ist, schaltet sich der Projektor eventuell automatisch aus, um einen Hitzestau im Gehäuse zu vermeiden.(Die Farbe der Anzeigelampe ändert sich in Rot.)

> Den Projektor niemals mit herausgenommenen Luftfilter einschalten. (Bei Gebrauch mit abgenommenem Luftfilter kann Staub auf die LCD - Fläche eindringen und einen negativen Effekt auf die Bildqualität bewirken.)

Lampe

Die als Lichtquelle dienende Lampe hat eine bestimmte Betriebslebensdauer.

Bei Verwendung über längere Zeit hinweg werden die Bilder mit der Zeit allmählich dunkler und die Farbenschwächer. 1st dieser Zustand erreicht. sollte die Birne ausgetauscht werden, da andemfalls Betriebsstiirungen auftreten können. Die folgende Anzeige, oder eine Meldung, die beim Einschalten des Geräts erscheint, zeigt an, wann die Birne ausgetauscht werden sollte.

Hiemach muß die Bime gegen eine neue ausgetauscht werden. Der Austausch der Birne erfolgt nach einer bestimmten Methode, bei der verschiedene Punkte zu beachten sind. Wenden Sie sich hierzu bitte an Ihren Fachhändler oder an eine Kundendienststelle.

(Auchichenn die Lampe heiß wird kann sich die Stromversorgung zum Projektor abschalten, um einer Überhitzung im Projektor vorzubeugen.(Die Anzeige POWER geht aus.) Schalten Sie den Netzschalter (MAIN POWER) aus, warten Sie 20 Minuten, und schalten Sie dann den Netzschalter (MAIN POWER) wieder ein. Wenn der Projektor auch nach dem Einschalten des Netzschalters (MAIN POWER) noch gestört ist, so wenden Sie sich bitte an einen Fachhändler oder an eine Kundendienststelle.

Meldungstabelle

Bildschirmanzeigen

Die folgenden Meldungen erscheinen auf dem Bildschirm.

CHANGE THE LAMP "CALL A MAINTENANCE PERSON"	Die Gesamtverwendungszeit der Lampe hat beinahe die Lebensdauer der Lampe erreicht. Die Birne muß hiernach ausgetauscht werden. Die Lampenaustauschzei t ist Oberschritten worden . Betriebsstunden automatisch aus .*1
"CHANGE THE LAMP" 'CALL A MAINTENANCE PERSON" "THE POWER WILL TURN OFF AFTER *hr."	Die Gesamtverwendungszit der Lampe hat beinahe die Austauschzeit erreicht. Die Lampe schalt«MDNM»et sich nach (*) Betriebsstunden aus. Die Lampenbirne schnell gegen eine neue austauschen. *1 *Zeigt die Anzahl der Betriebsstunden bis zum automatischen Ausschalten der Lampe an.
"CHANGE THE LAMP" blinkt	Die Gesamtvetwendungszeit der Lampe hat die Austauschzeit überschritten . Die Anzeige blinkt etwa 10 Minuten lang und schaltet sich dann automatisch ab. Die Lampenbirne gegen eine neue austauschen.
NO INPUT IS DETECTED	Es ist kein Signaleingang vorhanden (siehe Seite 22, 23).
SYNC IS OUT OF RANGE	Die gegenwärtig horizontale oder vertikale Frequenz kann von diesem Proiektor nicht verwendet werden (siehe Seite 23, 24).

^{* 1} Die Anzeige verschwindet nach ca. 3 min, erscheint jedoch beim Wiedereinschalten erneut.

Meldungstabelle (Fortsetzung)

Anzeigen

Die Betriebsanzeige (POWER), die Lampenanzeige (LAMP) und die Temperaturanzeige (TEMP) leuchten oder blinken in den folgenden Fällen.

POWER-Anzeige	LAMP-Anzeige	TEMP-Anzeige	Status	Bedeutung
Leuchtet orange	Erlischt	Erlischt	Bereitschaftszustand	
Blinkt grün	Erlischt	Erlischt	Aufwärmphase	
Leuchtet griin	Erlischt	Erlischt	Betriebszustand *1	
Blinkt orange	Erlischt	Erlischt	Kiihlt ab	
Leuchtet rot	Leuchtet rot	Erlischt	Lampe leuchtet nicht. *2 Das Innere ist zu heiß.	Eine kurze Zeit (etwa 20 Minuten) vor dem erneuten Einschalten warten. Reinigen Sie den Luftfilter, bevor Sie das Gerät einschalten. Wenn die Anzeige immer noch leuchtet, nehmen Sie Kontakt mit Ihrem Fachhändler auf.
Leuchtet rot	Blinkt rot	Erlischt	Keine Lampe eingesetzt, oder fehlende Lampenabdeckung.	Wenden Sie sich an Ihren Fachhtindler.
Leuchtet rot	Erlischt	Blinkt rot	Kühlgebläse arbeitet nicht.	Wenden Sie sich an Ihren Fachhändler.
Blinkt rot	Blinkt rot	Erlischt	Die Gesamtverwendungszeit d Lampe hat die Austauschzeit überschritten.	er Wenden Sie sich an Ihren Fachhändler.

Wenn die Anzeige LAMP oder TEMP leuchtet oder blinkt, den Projektor mit dem Netzschalter ausschalten und die notwendigen Schritte ausführen. Falls sich das Problem nicht beheben läßt, wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhhdler oder eine Kundendienststelle.

Abhilfe bei Problemen

Bitte überprüfen Sie zuerst die Punkte in der folgenden Fehlersuchtabelle, bevor Sie das Gerät zur Reparatur einreichen. Falls sich das Problem hierdurch nicht beheben läßt, wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler.

Symptom	Mögliche Ursache	Abhilfe	Seite
Das Gerät ist nicht eingeschaltet.	Der Hauptnetzschalter ist nicht auf ON gestellt.Das Netzkabel ist nicht angeschlossen.	•Den Hauptnetzschalter auf ON stellen. •Das Netzkabel an eine Netzsteckdose anschließen.	P.13 P.9
Kein Video- oder Audioempfang	*Die Eingangsquelle wurde nicht korrekt gewählt. • Kein Signaleingang.	•Am Projektor oder am Fernbedienungsteil korrekt einstellen. • Korrektanschließen.	P.8, 10, 13, 19 P.9, 31
Videoempfang vorhanden, aber kein Audioempfang	 Der Projektor ist nicht korrekt angeschlossen. *Die Lautstärke ist auf den niedrigsten Pegel gestellt. Der Ton ist stummgeschaltet. *AudiowirdzuRGBumgeschaltet, wenn P-in-Peingeschaltetist. 	Korrektanschließen. *Die Taste VOLUME+ am Fernbedienungsteil drücken oder die Lautstärke auf dem Menü einstellen. •Die Taste MUTE drücken. *Zeigt den Lautstärkebalken an und schaltet den Audioeingangum.	P.9, 31 P.10, 18 P.8, 10 P.10
Audioempfang vorhanden, aber kein Videoempfang	 Der Projektor ist nicht korrekt angeschlossen. Der Helligkeitsregler ist ganz nach rechts gedreht. Der Objektivdeckel wurde nicht abgenommen. 	Korrekanschließen. Mit der MENU-Taste BRIGHT wählen und die Taste (⑤) drücken. Den Objektivdeckel abnehmen.	P.9, 31 P.17 P.13
Die Farben sind blaß und schlecht abgestimmt.	Die Farbsättigung und -abstimmung sind nicht korrekt eingestellt.	Am Videogerät einstellen.	P.18
Das Bild ist dunkel.	Helligkeit und Kontrast sind nicht korrekt eingestellt. TheLampenbirnenäherlsichdemEndeihrerBetriebslebensdauer.	•Am Videogerät einstellen. *Die Lampenbirne austauschen.	P.18 P.32
Das Videobild ist unscharf.	Die Fokussierung oder H. PHASE ist nicht korrekt eingestellt.	Die Fokussierung oder H. PHASE einstellen.	P.13, 18
Die LAMP-Anzeige leuchtet rot.	Lampenausfall.	Etwa 20 min warten und dann das Gerät wieder einschalten.	P.33
	Zu hohe Innentemperatur.	 Vergewissern,da8dieBelüftungsöffnungemichtblockiertsind. *Den Luftfilter säubern. *Die Umgebungstemperatur auf 35°C oder weniger senken. 	P.31, 32

Im Bild'ist möglicherweise ein weißer Punkt zu sehen. Hierbei nandelt es sich urn eme normale Erscheinung bei Fliissigkristall-Displays und nicht um eine Störung.

^{*1:} Wenn das Kühlgebläse gestoppt ist und das Innere iiberhitzt wird, schaltet das Gerät automatisch aus, um Abkiihlen zu erlauben (die Anzeige schaltet aus). In solchen Fällen den Projektor ausschalten, abkiihlen lassen und dann emeut einschalten. Die Lampe leuchtet dann. Wenn sie nicht leuchtet. wenden Sie sich an Ihren Fachhhdler oder den Kundendienst.


^{*2:} In manchen Fällen kann die Lampe zum Schutz ausgeschaltet werden, falls die Lüftungslöcher blockiert werden und die Innentemperatur ansteigt, und die LAMP-Anzeige blinkt rot. In diesem Fall den Hauptschalter MAIN POWER ausschalten, das Gerät abkiihlen lassen (etwa 20 Minuten) und erst dann wieder einschalten.

$Technische \ Daten \ . \ {\tt \"Anderungenbeitechnischen Daten und Designbleiben ohne Vorank{\tt \"undigungvorbehalten}}.$

Produktbezeic	hnung	Fltissigkristallprojektor
Modell		CP-X960WA/970W
Anzeigemetho	ode	Drei Flüssigkristallfelder, drei primäre Farbsysteme
Flüssigkrist	Größe	3,3 cm (TYP 1,3)
allfeld	Antriebsystem	TFT-Aktiv-Matrix
	Bildpunktezahl	786.432 Bildpunkte (1.024 horizontal x 768 vertikal)
Objektiv	- 1	Zoomobjektiv 1:1,7 - 2,3, 49 - 64 mm
Lampe		190w UHB
Lautsprecher		1,2 W + 1,2 W (Stereo)
Stromversorgung		AC1 00 - 120V, 3,7A / AC220 - 240V, 1,5A.
Leistungsaufnahme		320W
Betriebstemperaturbereich		0°C bis 35°C
Abmessungen	1	289 (B) x 124 (H) × 345 (T)
Gewicht		5,9 kg
VIDEO-Signal	eingangsbuchsen	S VIDEO: Vierpolige DIN-Minibuchse VIDEO: RCA-Buchse AUDIO: RCA-Buchse
RGB-Signaleingang -/Ausgangbuchsen		RGB-Signale: 15polige Halbformatbuchse (D-sub) Audio: Stereo-Minibuchse
CONTROL-Signalbuchse		15polige Halbformatbuchse (D-sub)
USB - Buchse		B- _{TYP}

Abmessungsdiagramm



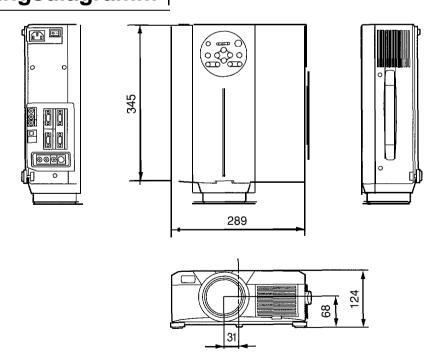

Garantie und Kundendienst

Zur Garantie

Der Projektor wird mit einer Garantie verkauft. Bitte füllen Sie die Garantiekarte aus und bewahren Sie sie an einem sicheren Platz auf.

Zum Kundendienst

Bitte überprüfen Sie Störungsursachen zuerst mit Hilfe der Fehlersuchtabelle in dieser Anleihmg, bevor Sie das Gerät zur Reparatur einreichen. Falls sich das Problem hierdurch nicht beheben läßt, wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler.



Reparaturen während der Garantiezeit

Reparaturen werden entsprechend der Garantieerklärung ausgeführt. Über Einzelheiten hierzu informiert die Garantiekarte.

Reparaturen nach Ablauf der Garantiezeit

Vom Kunden bezahlte Reparaturen werden auf Wunsch ausgeführt, sofern sich die Störungsursache durch eine Reparatur beseitigen läßt.

Ersatzteile sind für eine Dauer von mindestens 8 Jahren erhältlich.